Clavier numérique sans fil

Clavier numérique sans fil (KP-15)

Identification des pièces 2

Témoins lumineux 2

Témoin lumineux d'activité (vert) 2

Témoin lumineux de transmission (rouge) 3

Témoin lumineux d'erreur (orange) 3

Alimentation 3

Fonction d'économie d'énergie 3

Procédures d'installation 3

Montage du clavier 3

Aperçu des fonctions 4

Changement de la pile 4

Identification des pièces

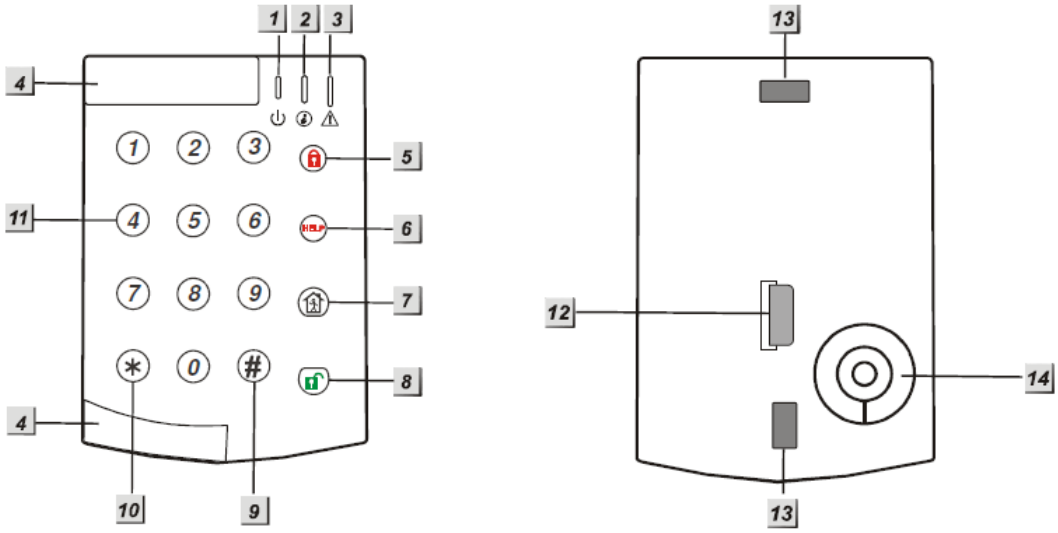

1. **Témoin lumineux d'activité (vert)**
2. **Témoin lumineux de transmission (rouge)**
3. **Témoin lumineux d'erreur (orange)**
4. **Cache vis fixation**
5. **Touche d'armement**
6. **Touche de demande d'aide**
   - Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour le déclenchement
7. **Touche Domicile**
8. **Touche de Désarmement**
9. **Touche #**
10. **Touche ***
    - Maintenez la touche "*" ainsi que la touche "**#**" enfoncée pendant 2 secondes pour transmettre le code d'apprentissage.
11. **Touche numérique**
12. **Isolateur de batterie**
13. **Orifice de montage**
14. **Sirène**

Témoins lumineux

Témoin lumineux d'activité (vert)

- Lorsque le clavier est inactif, toutes les lampes sont éteints. Si l'une des touches est enfoncée, le témoin lumineux actif vert s'allume pendant 5 secondes pour indiquer que le clavier est actif.
- Le témoin lumineux actif vert s'éteint après l'enfoncement d'une des touches suivantes : Armer, désarmer, Demande d'aide, Domicile ou en cas de pause de plus de 5 secondes entre 2 touches enfoncées.
- Lorsque le témoin lumineux actif vert s'éteint avant qu'une suite de touches valable soit terminée (5 secondes), les touches saisies préalablement sont ignorées.

Témoin lumineux de transmission (rouge)

- Le témoin lumineux de transmission rouge clignote 5 fois pour indiquer que le signal est transmis à la centrale

Témoin lumineux d'erreur (orange)

- Le témoin lumineux d'erreur orange clignote 5 fois pour indiquer que la pile est faible.

Remarques
- ☞ Un bip court est émis à chaque pression de touche, confirmant la validité de l'action.
- ☞ 4 bips consécutifs indiquent à l'utilisateur qu'il a saisi une touche invalide et l'invitent à recommencer.

Alimentation

- Le clavier utilise une pile au lithium CR2450. L'autonomie normale de la pile est supérieure à **7** ans pour une moyenne de 4 activations par jour.
- Lorsque la pile du clavier est faible, le **voyant d'erreur orange** clignote lors de l'utilisation du clavier. Le clavier fonctionnera encore environ 4 mois à partir de ce moment-là.
- Le clavier prévient aussi la centrale lorsque la pile est faible

Fonction d'économie d'énergie

- Lorsque le clavier est inutilisé, il ne consomme aucune énergie. Lorsqu'une touche est enfoncée, le clavier est activé et se "**réveille**" pendant 5 secondes quelle que soit la touche enfoncée.
- Après 5 secondes d'inactivité des touches, l'alimentation est coupée et l'appareil revient en mode veille.
- Une fois la saisie d'une commande terminée, l'alimentation s'éteint et l'appareil revient en mode veille.

Procédures d'installation

- Pour installer votre nouveau détecteur, vous devez le configurer via vos Belgacom e-Services.
  - o Comment ajouter un accessoire à votre compte Home Control ?
  - o Voyez aussi le manuel de démarrage Home Control

- Configuration du code du clavier
  - o A la fin de la procédure d'installation, se rendre sur la page d'accueil de Home Control et ensuite sélecter le menu « utilisateurs de l'alarme »
  - o Sélectionner l'utilisateur, et choisir « modifier » pour modifier le code du clavier
- Utilisation du clavier
  - o Introduisez votre code secret suivit de la touche Armement/Désarmement/Domicile.

Montage du clavier

Pour monter le clavier :

1. Ôtez les deux caches des vis de fixation.
2. En utilisant les 2 trous de montage comme gabarit, marquez les positions aux emplacements les plus appropriés.
3. Insérez les chevilles en cas de montage dans du plâtre ou de la brique.
4. Vissez le clavier dans les chevilles.
5. Remettez les 2 caches vis.

Aperçu des fonctions

- **Armement :** introduisez votre code utilisateur et appuyez sur la touche .
  Le voyant TX rouge clignote 5 fois et le clavier émet un bip long indiquant la transmission du signal.

- **Armement partiel (Domicile) :** introduisez votre code utilisateur et appuyez sur la touche .
  Le voyant TX rouge clignote 5 fois et le clavier émet 3 bips courts indiquant la transmission du signal.

- **Désarmement :** Introduisez votre code utilisateur et appuyez sur la touche .
  Le voyant TX rouge clignote 5 fois et le clavier émet 2 bips courts indiquant la transmission du signal.

- **Alarme d'urgence :** appuyez sur "**Help**" pendant 2 secondes.

- **Alarme incendie :** appuyez simultanément sur "**4**" et "**6**" pendant 2 secondes.

- **Alarme médicale :** appuyez simultanément sur "**7**" et "**9**" pendant 2 secondes.

- **Code d'apprentissage :** appuyez simultanément sur "*" et "#" pendant 2 secondes.

- En cas de saisie erronée ou de mauvaise utilisation du clavier, celui-ci émet 4 bips courts.

Changement de la pile

1. Démontez le clavier en ôtant d'abord les caches des vis de fixation, puis les vis de fixation.
2. Ouvrez le clavier en desserrant les 2 vis de fermetures situées au dos.
3. Après avoir retiré l'ancienne pile, appuyez deux fois sur une touche quelconque afin de décharger complètement le clavier avant d'insérer la nouvelle pile. (signe « + » orienté vers vous).
4. Fermez le boîtier à l'aide des vis de fermeture arrière.
5. Revissez le clavier sur le mur avec les vis de montage et replacez les caches des vis